

TOPRING

FILTER

1/4 - 3/8 - 1/2 MODULAIR MEDIUM



INSTRUCTION MANUAL

The air filter removes impurities from the airstream two ways: dynamically by centrifugal force, by which the deflector throws out heavier particles and entrained water; and statically through the filter element itself, which filters out solid particles. The filter provides enough filtration for most pneumatic applications; however, in situations where water and/or oil aerosols must also be filtered out, a coalescing filter should also be installed.

SPECIFICATIONS

Port Size: 1/4 (F) NPT • 3/8 (F) NPT • 1/2 (F) NPT

Maximum Airflow at 100 PSI:

1/4: 42 SCFM • 3/8: 64 SCFM • 1/2: 68 SCFM

Maximum Working Pressure:

Polyurethane Bowl: 150 PSI

Zinc Bowl (Manual Drain): 250 PSI

Zinc Bowl (Auto Drain): 175 PSI

Working Temperature:

Polyurethane Bowl: 4 °C to 52 °C

Zinc Bowl (Manual Drain): 4 °C to 66 °C

Zinc Bowl (Auto Drain): 4 °C to 52 °C

Filtration: 5 micron

Drain: Manual drain or internal auto drain

Bowl Capacity: 112.4 ml

INSTALLATION

Install units in pipeline so that flow is with the arrows as indicated on faces of body. Install as near as possible to equipment serviced.

COMBINATION UNIT ASSEMBLY

To assemble units in combination, use required adapters (see **TOPRING** catalogue for details). Liberally apply grease to the O-ring and insert into the O-ring groove on the filter "outlet" face or the lubricator "inlet" face. Regulator may be mounted in either up or down position but not sideways. Insert assembly screws through slots in the body of filter or lubricator and into tapped holes on regulator mounting face. Position parts with mounting slots aligned and tighten screws slightly more than hand tight. Units are easily disassembled in reverse order of above procedure. End plates and diverter block may be assembled in the same manner as described above with the O-ring in the appropriate groove and the screws through the slots.

⚠ WARNING

TO AVOID UNPREDICTABLE SYSTEM BEHAVIOUR THAT CAN CAUSE PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE:

- Disconnect electrical supply (when necessary) before installation, servicing or conversion.
- Disconnect media source and depressurize all media lines connected to this product before installation, servicing, or conversion.
- Operate within the manufacturer's specified pressure, temperature and other conditions listed in these instructions.
- Medium must be moisture-free if ambient temperature is below freezing.
- Service according to procedures listed in these instructions.
- Installation, service, and conversion of these products must be performed by knowledgeable personnel who understand how pneumatic products are to be applied.
- After installation, servicing, or conversion, media and electrical supplies (when necessary) should be connected and the product tested for proper function and leakage. If audible leakage is present, or the product does not operate properly, do not put into use.
- Warnings and specifications on the product should not be covered by paint, etc. If masking is not possible, contact **TOPRING** for replacement labels.

MAINTENANCE

To maintain maximum filtering efficiency and to avoid excessive pressure drop, the filter bowl and element must be kept clean. On standard filters, open drain cock (turn counter clockwise) periodically and drain off any bowl accumulation before it reaches level of lower baffle. Bowl drainage is automatic in the "Automatic Drain" model, however, manual draining can also be done by removing the bowl. A visible coating of dirt or condensate on the filter element or an excessive pressure drop indicates cleaning is necessary.


CLEANING

To clean, it is not necessary to remove filter from the line, disassembly is simple and does not require tools (use the drawing below as a guide). Before disassembly, shut off air supply and depressurize filter. Clean all parts except plastic bowl with alcohol and blow out filter body before reassembly. Wash filter element in alcohol and blow out from the inside. Plastic bowls must be cleaned with household soap only.

WARNING

Polyurethane bowls, sight glass and sight domes on these units may be attacked by certain chemicals. Never use solvents like carbon tetrachloride, trichlorethylene, acetone, or paint thinner to clean any parts. These elements can cause crazing or failure of the plastic parts. The polyurethane resin parts are compatible with most hydrocarbon based synthetic lubricants but, before using, check with the manufacturer of the lubricant or oil for compatibility with polyurethane resin.

TO CLEAN POLYURETHANE BOWLS USE MILD SOAP AND WATER ONLY!

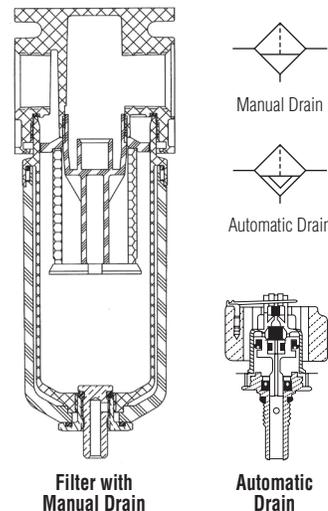

REPLACEMENT PARTS AND REPAIR KITS

No de produit	Description
50.003	Automatic Drain (for Polyurethane Bowl)
50.005	Automatic Drain (for Zinc+transp. Bowl)
50.031	Element 5 mic
50.035	Deflector & Retainer
50.730	Wall Bracket
50.802	Bowl Polyurethane (Manual Drain)
50.803	Bowl Zinc+transp. (Manual Drain)
50.830	Bowl Polyurethane (Auto Drain)
50.832	Bowl Zinc+transp. (Auto Drain)

⚠ WARNING

FAILURE OR IMPROPER SELECTION OR IMPROPER USE OF THE PRODUCTS AND/OR SYSTEMS DESCRIBED HEREIN OR RELATED ITEMS CAN CAUSE DEATH, PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE.

This document and other information from The Company, its subsidiaries and authorized distributors provide product and/or system options for further investigation by users having technical expertise. It is important that you analyze all aspects of your application, including consequences of any failure and review the information concerning the product or systems in the current product catalog.

Due to the variety of operating conditions and applications for these products or systems, the user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the products and systems and assuring that all performance, safety, and warning requirements of the application are met.

The products described herein, including without limitation, product features, specifications, designs, availability and pricing, are subject to change by The Company and its subsidiaries at any time without notice.

⚠ WARNING

Product rupture can cause serious injury. Do not connect regulator to bottled gas. Do not exceed maximum primary pressure rating.

TOPRING

FILTRE

1/4 - 3/8 - 1/2 MODULAIR MEDIUM



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Le filtre à air déloge les impuretés des canalisations d'air de deux façons: dynamiquement par force centrifuge pour permettre au déflecteur de rejeter les particules les plus grosses et l'eau; statiquement à travers l'élément filtre lui-même, qui filtre les particules solides. Le filtre a une capacité filtrante suffisante pour la plupart des applications pneumatiques. Cependant, s'il faut aussi éliminer les particules d'huile atomisées en présence dans l'air, on recommande en plus l'installation d'un filtre coalescent.

SPÉCIFICATIONS

Orifice : 1/4 (F) NPT • 3/8 (F) NPT • 1/2 (F) NPT

Débit d'air maximal à 100 PSI :

1/4 : 42 SCFM • 3/8 : 64 SCFM • 1/2 : 68 SCFM

Pression maximale d'utilisation :

Bol en polyuréthane : 150 PSI

Bol en zinc (purgeur manuel) : 250 PSI

Bol en zinc (purgeur auto.) : 175 PSI

Température d'utilisation :

Bol en polyuréthane : 4 °C à 52 °C

Bol en zinc (purgeur manuel) : 4 °C à 66 °C

Bol en zinc (purgeur auto.) : 4 °C à 52 °C

Filtration : 5 microns

Purgeur : Manuel ou automatique interne

Capacité du bol : 112.4 ml

INSTALLATION

Installez les unités sur la ligne d'air comprimé pour que le débit soit dans la même direction que les flèches figurant sur les surfaces du produit. Installez le plus près possible de l'équipement en service.

MONTAGE DES UNITÉS EN COMBINAISONS

Pour monter les unités en combinaison, utilisez les adaptateurs nécessaires (voir le catalogue **TOPRING** pour plus de détails). Appliquez une bonne quantité de graisse sur l'anneau d'étanchéité et insérez-le dans sa moulure située à la sortie du filtre ou à l'entrée du lubrificateur. On peut monter le régulateur à la verticale (tête vers le haut ou le bas) mais pas à l'horizontale. Insérez les vis dans les fentes du corps du filtre ou du lubrificateur, et à l'intérieur des trous percés dans la surface de montage du régulateur. Positionnez les pièces en alignant les fentes de montage et serrez les vis à l'aide d'un outil. Les unités sont faciles à démonter en suivant la procédure ci-dessus dans l'ordre inverse. On peut monter des adaptateurs de canalisation et un adaptateur de raccordement de la même façon que ci-dessus à l'aide de vis et d'un anneau d'étanchéité placé dans la moulure appropriée.

⚠ AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER UNE PERFORMANCE ERRATIQUE DU SYSTÈME D'AIR COMPRIMÉ, QUI PEUT CAUSER DES BLESSURES ET DES DOMMAGES AU MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS:

- Déconnecter l'air comprimé et dépressuriser toutes les conduites menant à l'appareil lors de l'installation, l'entretien ou la conversion.
- Opérer à l'intérieur des plages de pression et de températures ainsi que selon les autres conditions spécifiées dans ces instructions.
- L'air comprimé doit être exempt d'humidité si l'appareil doit fonctionner à des températures sous 0°C (32°F).
- Faire l'entretien seulement selon ces instructions.
- L'installation, l'entretien et la conversion de cet appareil doit être fait par un personnel connaissant, qui comprend l'utilisation de l'air comprimé et son application.
- Suite à l'installation, l'entretien ou la conversion de cet appareil, celui-ci doit être connecté à l'alimentation en air comprimé et testé pour une fonction adéquate et l'absence de fuites. Si une fuite audible se présente, ou si l'appareil ne fonctionne pas de façon convenable, cesser son utilisation de façon immédiate.
- Les avertissements et les spécifications indiqués sur l'appareil ne devraient jamais être obscurcis par de la peinture, etc. Contacter **TOPRING** pour remplacer ces indications le cas échéant.

ENTRETIEN

Pour maintenir un rendement maximum de filtration et éviter une baisse de pression excessive, il faut assurer la propreté du filtre. Pour les filtres standards, ouvrez le robinet du drain périodiquement (tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) pour drainer toute accumulation dans le bol avant qu'elle n'atteigne le niveau du déflecteur inférieur. Le drainage du bol se fait automatiquement avec le modèle "Purgeur automatique". On peut toutefois effectuer un drainage manuel en retirant le bol. Une couche visible de saleté, une condensation sur l'élément du filtre ou une baisse excessive de pression indiquent la nécessité d'un nettoyage ou du remplacement de l'élément. Attention: Nettoyer le bol du filtre avec du savon doux seulement!


NETTOYAGE

Pour nettoyer, il n'est pas nécessaire d'enlever le filtre. Le démontage est simple et ne requiert aucun outil (voyez le schéma ci-dessous à titre de guide). Avant de démonter, coupez l'arrivée d'air et dépressurisez le filtre. Nettoyez toutes les pièces avec de l'alcool, sauf le bol en plastique, et séchez le filtre avant le remontage. Lavez l'élément du filtre dans l'alcool et séchez de l'intérieur. Nettoyez les bols en plastique avec du savon doux seulement.

AVERTISSEMENT

Les bols en polyuréthane et les voyants vitrés sur ces appareils peuvent réagir avec certains produits chimiques. N'utilisez jamais des solvants tels que le tétrachlorure de carbone, le trichloréthylène, l'acétone ou des solvants à peinture pour nettoyer les composants. Ces produits peuvent causer le fendillement ou un bris des composants en plastique. Les composants en résine de polyuréthane sont compatibles avec la plupart des lubrifiants synthétiques à base d'hydrocarbure, mais avant d'utiliser ceux-ci, vérifiez auprès du fabricant du lubrifiant ou du produit à base d'huile en question afin de vous assurer de la compatibilité avec la résine de polyuréthane.

N'UTILISEZ QUE DE L'EAU ET DU SAVON DOUX POUR NETTOYER LES BOLS EN POLYURÉTHANE!

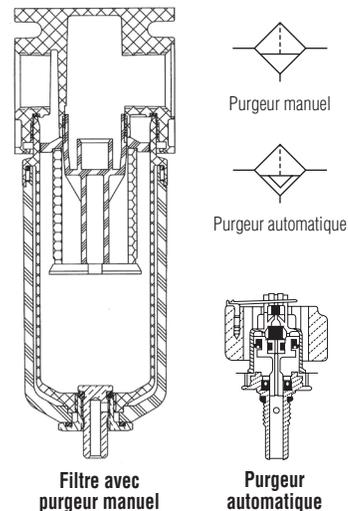

PIÈCES DE REMPLACEMENT ET DE RÉPARATION

No de produit	Description
50.003	Purgeur automatique (pour bol polyuréthane)
50.005	Purgeur automatique (pour bol zinc+transp.)
50.031	Élément 5 mic
50.035	Cloison et déflecteur
50.730	Support mural
50.802	Bol polyuréthane (purgeur manuel)
50.803	Bol Zinc+transp. (purgeur manuel)
50.830	Bol polyuréthane (purgeur automatique)
50.832	Bol Zinc+transp. (purgeur automatique)

⚠ AVERTISSEMENT

UNE DÉFAILLANCE OU LA MAUVAISE SÉLECTION DE PRODUIT OU UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL PEUT CAUSER LA MORT, DES BLESSURES SÉRIEUSES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

Ce document fournit des options de produits et/ou de systèmes pour investigation additionnelle par des utilisateurs ayant une expertise technique en air comprimé. Il est primordial d'analyser tous les aspects d'une application avant d'en faire usage, incluant les conséquences potentielles d'une défaillance de l'appareil et la révision de ces informations concernant l'appareil.

Compte tenu de la variété de conditions et d'applications possibles pour cet appareil, l'utilisateur, de par ses propres analyses et essais, assume l'entière responsabilité de faire la sélection finale des produits à utiliser et doit s'assurer que les indications concernant la performance, la sécurité et les précautions indiquées dans ce document soient suivies.

Le produit décrit dans ces pages, incluant, sans limitations, les caractéristiques du produit, les spécifications, le design, la disponibilité et les prix, sont sujets à changement sans préavis.

⚠ AVERTISSEMENT

L'éclatement de cet appareil peut causer des blessures majeures. Ne jamais connecter cet appareil à une bouteille de gaz comprimé. Ne jamais dépasser la pression maximale primaire indiquée.